

INFORMATIVO DE APLICAÇÃO

Informativo técnico de aplicação da ferramenta **324.13.321**
FERRAMENTA DE SOLTAR A VÁLVULA DO INJETOR DENSO

Produtos Relacionados:


324.15.01 - Suporte de Montagem e Desmontagem de Injetores

324.15.04 - Mordente para Injetores Denso


323.02.14 - Chave de Impacto

323.01.324 - Morsa Giratória

- 1** Prender o porta injetor Denso no suporte 324.15.01, para aplicações HILUX, L200 utilizar o mordente 324.15.04

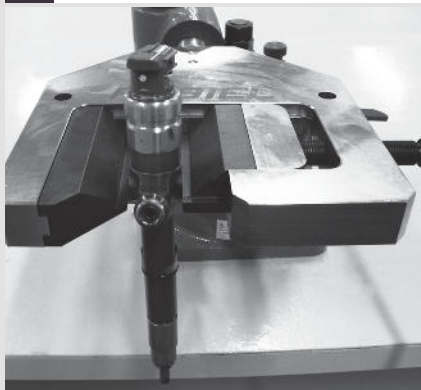

- 2** Retirar o solenoide com cuidado para não perder as peças do seu interior (mola, calço e placa magnética). Retirar o anel de vedação da base da rosca do solenoide.

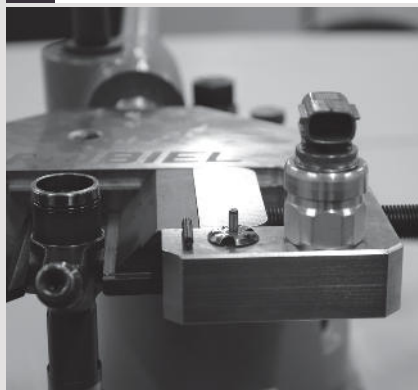


- 3** Posicionar a ferramenta 324.13.321 encaixando os pinos guia na porca interna de acesso à válvula do injetor Denso.



- 4** Rosquear a porca da ferramenta 324.13.321 até o final e "AFROUXAR" UMA VOLTA, para poder soltar a porca interna de acesso à válvula do injetor.



- 5** Posicionar o soquete M14 sextavado na ferramenta 324.13.321. Posicionar a chave de impacto 323.02.14 no soquete M14.

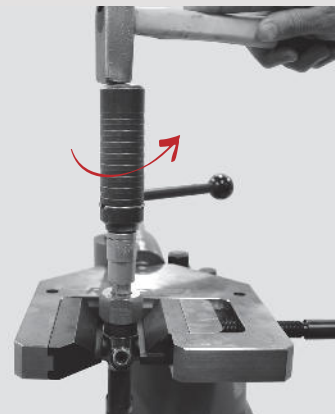

Com o auxílio do martelo, bater na chave de impacto forçando-a no sentido para soltar até afrouxar a porca interna do injetor Denso.

- 6** Retirar a porca da ferramenta 324.13.321 para acabar de remover a porca do injetor Denso.



- 7** No processo, alguns pinos da ferramenta 324.13.321 podem ser danificados, por isso há peças de reposição.

